

# AANBEVELINGEN VOOR PLAATSING :

## PARKET EN LAMINAAT



*In een woonruimte schept hout een toets van warmte en intimiteit. Een ruime keuze en lage prijzen zullen U ertoe aanzetten om uw vloerbekleding te vernieuwen. De dag van vandaag kan een handige knutselaar zelf zijn parket plaatsen. Hierna geven wij enkele tips om het werk in goede banden te leiden. Maar in geval U beroep doet op een professionele plaatsers van HOME MARKET krijgt U een waarborg van 5 jaar op de plaatsing.*

### ALVORENS TE BEGINNEN :

Het is aangeraden de latten min. 48 uur vóór de plaatsing uit de verpakking te halen en in een verwarmde ruimte te leggen. Voorzie een plooiometer, een regel, een winkelhaak en een houten hamer. Voor de uitzetting dienen er kleine houten blokjes voorzien te worden om tussen de latten en de muur te plaatsen. Voor een gelijkde plaatsing is er 1 kg lijm per m<sup>2</sup> voorzien. Een getande spatel is onmisbaar. De vlakheid van de grond moet ook nagegaan worden, is de onderlaag in cement dan moet deze eerst stof vrij gemaakt worden en moet misschien opnieuw afgepleisterd worden. Een oude plankenvloer moet behandeld worden met een schimmel- en ongediertewerend product. Bij een ondergrond in slechte staat is het aangeraden panelen in multiplex te plaatsen. Bij een stenen vloer is een laag hechtingsprimer aangeraden. Er bestaan ook ondergronden in isolatieschuim die geluidwerend zijn en die kleine oneffenheden wegwerken...

### ① De gelijkde plaatsing :


De oppervlakte moet proper, absorberend en effen maar niet glanzend zijn en moet de lijm kunnen opslorpen. Er mag in geen geval poedervorming zijn en een ondergrond in faience (tintglazuur) is ook niet geschikt. De ondergrond moet over gans de oppervlakte hard, onbuigzaam, weerstandbiedend en cohesief zijn.

Bij licht schrappen mag er geen stof of korrelvorming vastgesteld worden.


Alle zones moeten de lijm laten indringen. Er mogen ook geen sporen van vet noch verf noch plaaster zijn. Soms moet ook speciale enduit gebruikt worden om oneffenheden weg te werken maar niet om de plaats algemeen horizontaal te maken of om de ondergrond volledig samenhangend te maken. Een hechtingsprimer moet voorheen aangebracht worden.




1- Het parket wordt rechtstreeks op de ondergrond geplaatst (over het algemeen een chape), deze moet effen, hard en droog en goed plat zijn. Indien nodig breng een laag pleisterplamuur aan om de oneffenheden weg te werken. (tekening 1).

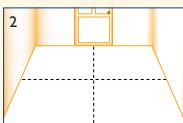




2- Maak de oppervlakte stofvrij, bij het plaatsen van tegels, trek twee loodlijnen om in het midden van de plaats kunnen te beginnen (tekening 2).

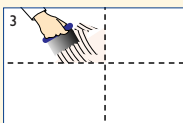

3- Breng de lijm in gekruiste lagen aan op de ondergrond op de grootte van 1 of 2 parketstroken en dit bij middel van een getande metalen lijmspatel (4mm x 4 mm), (lijmverbruik : 800 gr à 1 kg /m<sup>2</sup>) (tekening 3).

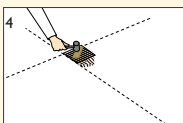

4- Leg de lat op de lijm, stoot de latten aan (marouflage) met een houten stootblok zo komt de lijm tussen de latten. Meng verschillende latten uit verschillende parken om een mooie kleurharmonie te verkrijgen (tekening 4).



5- Voor parket waarvan de rug bekleed is met kraft papier dient U dit laatste lichtjes te bevochtigen zo verliest het zijn concave vorm, geef lichte stootjes en verwijder onmiddellijk het papier (tekening 4). In dit geval wordt de lat geplaatst kraft kant zichtbaar (tekening 5).

6- Ga door met de plaatsing, kijk zorgvuldig na of uw werk nog haaks en rechtlijnig is (tekening 6).

7- Snij de planken af langs de boorden en laat een uitzetting van 2,5mm per lopende meter parket (tekening 6).

8- Na 12 uur rusttijd mag U overgaan tot het plaatsen van de afwerkingplinten. Deze mogen het parket niet opspannen. Voor het behandelen van de eindlaag, gelieve ons te consulteren (tekening 7).

### ② Zwevende plaatsing :

1- Zwevend parket wordt geplaatst op een platte, effen en droge ondergrond. Ga na dat de ondergrond volledig vlak is. Indien nodig, gebruik pleisterplamuur ROXOL (tekening 1).

2- Om vochtverschijnselen te voorkomen is het imperatief een film in Polyane op de ondergrond te leggen, de banen moeten elkaar ruim overlappen en zelfs een deel van de muren bekleden (tekening 2).

3- Voor een betere akoestiek plaats, in diagonaal in vergelijking met het parket, een geluidsisolatie ISOLENE met open naden (tekening 3).







4- Wanneer U de plaatsing begint, breng op elke bovenste board van de lipjes een speciale lijm voor parket aan, +/- 200 gr per m<sup>2</sup>. De onderkant van het parket niet kleven (tekening 4).

5- Wanneer de muren perfect haaks zijn kan U beginnen plaatsen langs de muur (tekening 5). Vergeet niet de tussenstukjes in hout te gebruiken voor gans de omtrek van de plaats (2,5 mm per lopende meter parket)

6- ... of langs de middenas (tekening 6).

7- Breng de lijm aan en pas de planken in mekaar. Gebruik een stootblokje om de latten niet te beschadigen; Verwijder onmiddellijk alle lijmsporen met een doek of een spons. Plaats de laatste lat zonder ze te verlijmen, zij komt dan bovenop de voorlaatste lat te liggen, snijd dan het overtollige weg (tekening 7).

8- Laat 12 uur rusten, verwijder de tussenstukjes in hout en fixeer de plint. Dit alles zonder het parket op te spannen (tekening 8).



## SAINT MACLOU STELT DE VOLGENDE AFWERKINGEN VOOR :

**TUSSENDEURLATTEN :**  
worden gebruikt wanneer parket en een andere vloer van verschillende hoogte samenkomen.



**VERBINDINGSLATTEN :**  
worden gebruikt wanneer U parket op een grote oppervlakte of in 2 aan elkaar palende plaatsen wil leggen. Deze latten verbergen de uitzetnaad die noodzakelijk is tussen elke plaats.



**PLINTEN :**  
een ruime keuze plinten geassorteed aan het parket.

**VERWIJDERBARE PLINTEN, PLINTEN WAAR LEIDINGEN KUNNEN IN VERBORGEN WORDEN, GEKLEURD OF NIET :**  
een ruime keuze in alle stijlen.



**KWART RONDJES :**  
ideaal om de speling tussen muur en parket te verbergen. Bestaat in alle kleuren voor een perfecte afwerking.

